LPV4-U2-300S

設置・初期設定ガイド

BUFFALO

35020171-02

本紙は本製品の設置や配線、WindowsパソコンやMacでの初期設定を行うための説明書です。
本製品を使用する前に、ネットワーク上のパソコン間で正常に通信できることを確認してください。各ネットワーク機器（LANアダプター、ルーター、無線親機など）の使いかたについては、各機器の取扱説明書を参照してください。

LPV4-U2-300S ユーティリティーと取扱説明書のダウンロード

本製品の設定に使用するユーティリティーや「ユーザーズマニュアル」（詳細説明）は、当社のホームページからダウンロードできます。

LPV4-U2-300S　：　http://d.buffalo.jp/lpv4-u2-300s/

LPV4-U2-300S ユーティリティー

以下のソフトウェアが収録されています。

クイックセットアップ（LPV4プリント）（Windows専用）
本製品の初期設定をかんたんに行えるWindows専用のソフトウェアです。

デバイスサーバ設定ツール（Windows用/Mac用）
本製品に接続したプリンター複合機のスキャナーなどの双方向通信機能を使用するために必要なソフトウェアです。

ユーザーズマニュアル（PDF形式）

本製品の設定画面やLPV4-U2-300S ユーティリティーの使用方法をご案内しています。
本製品を有効に活用したい場合にご参照ください。

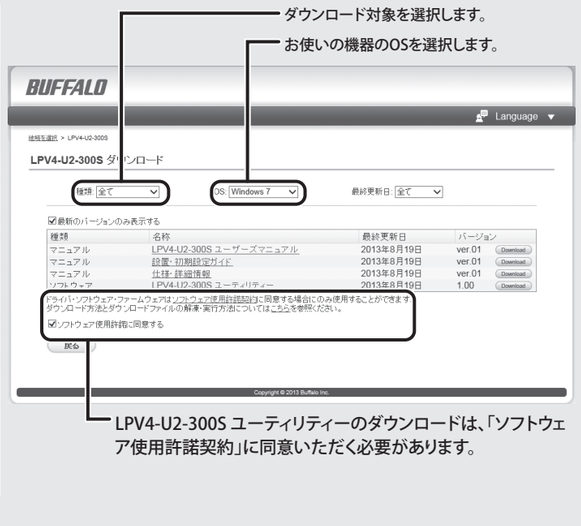

LPV4-U2-300S ユーティリティーのダウンロードは、「ソフトウェア使用許諾契約」に同意いただく必要があります。

各部の名称とはたらき

背面

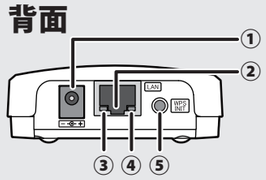

① **DC-IN端子**
付属のACアダプターを接続します。

② **LAN端子**
有線接続で使用する際にLANケーブルを接続します。

③ **LINKランプ（緑）**
点灯：有線LANリンク中

④ **STATUSランプ（橙）**
点滅：有線LANで通信中

⑤ **WPS/INITボタン**
約5秒間押すとWPSの待ち受け状態になります。本製品を出荷時の状態に戻す際にも使用します。

側面

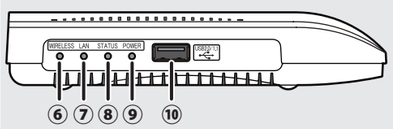

⑥ **WIRELESSランプ（緑）**
点灯：無線LANで接続中
ゆっくりと点滅*1：無線LAN接続先を検索中
点滅*2：WPS失敗
消灯：有線LANで接続中
*1　2秒点灯後、1秒消灯
*2　0.1秒間隔で点滅

⑦ **LANランプ（緑）**
点灯：有線LANリンク中
消灯：有線LANがリンクしていない状態

⑧ **STATUSランプ（緑）**
点滅：有線LANまたは無線LANで通信中

⑨ **POWERランプ（緑）**
点灯：電源ON時
点滅：設定初期化中、ファームウェア書き込み中

⑩ **USB2.0/1.1端子**
プリンターを接続します。

本製品の設置・配線

設置・配線を行う前に、プリンターの取扱説明書を参照して、お使いのパソコンにプリンタードライバーをインストール※しておいてください。
※ プリンターがパソコンのUSB端子に接続されているものとして、インストールしてください。

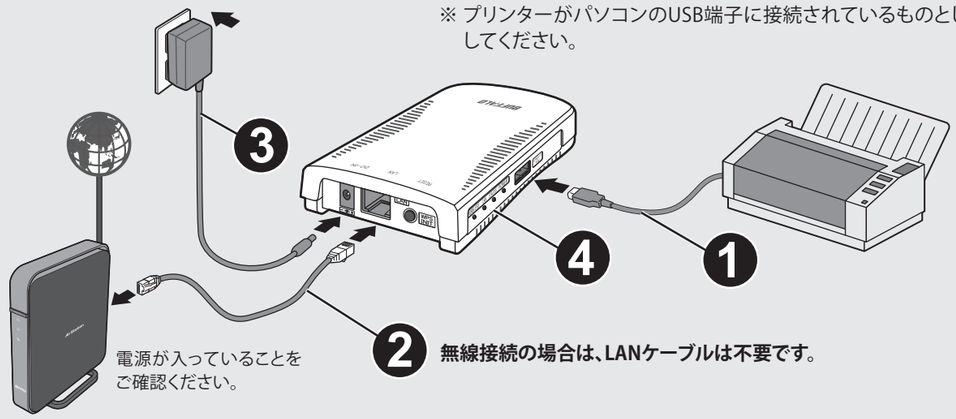

1 プリンターの電源をONにし、本製品とプリンターを接続します。

2 有線接続の場合のみ、ルーターまたはハブと本製品をLANケーブルで接続します。
無線接続の場合は、本製品にLANケーブルが接続されていないことを確認してください。

3 ACアダプターを本製品とコンセントに接続します。
※本製品の電源を入れる際に、有線LANがリンクしていれば本製品は有線LANで、有線LANがリンクしていなければ本製品は無線LANで動作します。

有線接続の場合は、4 へ続く

無線接続の場合は、3A へ続く

3A 無線接続の場合は、本製品のWPS/INITボタンを約5秒間押し続けます。

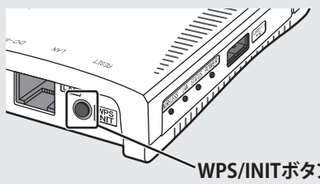

3B 無線接続の場合は、無線親機のAOSS/WPSボタンを押して、WPS接続を開始します。
※ ボタンを押す間隔は、お使いの無線親機によって異なります。
当社製無線親機の場合は、AOSSボタンをワイヤレスランプが２回周期で点滅するまで押し続けてください。

当社製無線親機の場合
（下図は一例です）

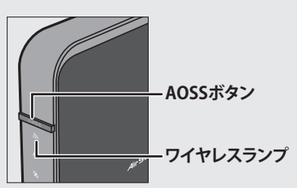

他社製親機の場合
（下図は一例です）

4 へ続く

4 本製品側面のランプで状態を確認します。

有線接続の場合

側面図

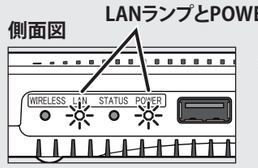

※LANランプが消灯している場合は、LANケーブルが正しく接続されているかを確認し、本製品の電源を入れなおしてください。

無線接続の場合

側面図

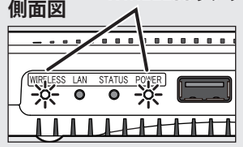

※約１分後、WIRELESSランプが緑色に点滅している場合は、無線接続に失敗しています。
もう一度、手順 3A 、3B を行ってください。

続いて本製品の初期設定を行います。
本紙裏面の「Windowsパソコンで設定する」または「Macで設定する」へ進んでください。

Windowsパソコンで設定する

2台目以降のパソコンも以下と同様の手順で設定してください。

ここでは、すでにパソコンにプリンタードライバーがインストールされている前提で説明します。
プリンタードライバーのインストール方法は、プリンターの取扱説明書を参照してください。

❶ 当社ホームページからダウンロードした「LPV4-U2-300Sユーティリティー」を実行します。

❷ 以下の画面が表示されたら、[クイックセットアップ]をクリックします。

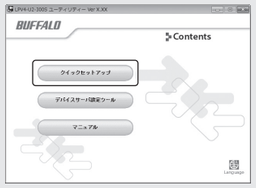

※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリックしてください。

※「デバイスサーバ設定ツール」の使用方法は、当社ホームページに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

❸ [次へ]をクリックします。

❹ 使用許諾契約の内容を確認し、同意できる場合は「同意する」を選択して、[次へ]をクリックします。

❺ [次へ]をクリックします。

❻ [次へ]をクリックします。

❼ [開始]をクリックします。

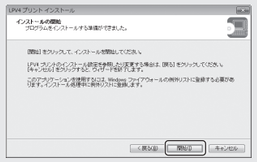

❽ 「はい」を選択し、[次へ]をクリックします。

❾ [次へ]をクリックします。

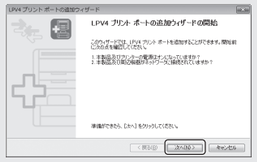

❿ 「LPR(Line Printer Remote)で印刷する(推奨)」を選択し、[次へ]をクリックします。

Rawモードは、プリンターによっては対応していない場合がありますので、ここではLPRを選択してください。

⓫ [プリンターサーバー検索]をクリックします。

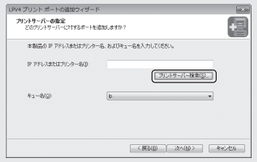

⓬ 表示されたプリントサーバーを選択し、[OK]をクリックします。

一覧に表示されない場合は、本製品が正しく設置されていることを確認してから、[検索]をクリックしてください。
複数表示された場合は、本体のMACアドレスラベルや機種名でご確認ください。

⓭ [次へ]をクリックします。

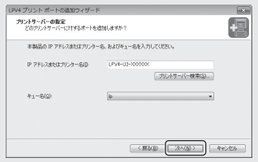

⓮ [次へ]をクリックします。

「プリンターポート LPV4-U2-xxxxxx:lp はすでに存在します」(xxxxxxは、本製品のMACアドレスの下6桁)と表示された場合は、当社ホームページに掲載のユーザーズマニュアルを参照してください。

⓯ [登録]をクリックします。

⓰ 本製品を接続しているプリンターを選択し、[次へ]をクリックします。

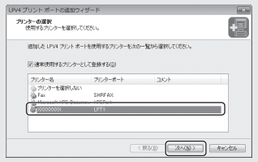

⓱ [完了]をクリックします。

以上で本製品の初期設定は完了です。

Macで設定する

2台目以降のMacも以下と同様の手順で設定してください。

ここでは、Mac OS 10.10の環境にすでにプリンタードライバーがインストールされている前提で説明します。
プリンタードライバーのインストール方法は、プリンターの取扱説明書を参照してください。

❶ アップルメニューから[システム環境設定...]を選択します。

❷ [プリンタとスキャナ](または[プリントとスキャン])をクリックします。

❸ [+]をクリックし、「プリンタまたはスキャナを追加...」を選択します。

お使いの環境によっては、[+]をクリックすると、手順４の画面が表示されることがあります。その場合は、手順５以降を行ってください。

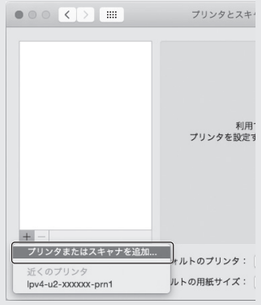

❹ 表示された「lpv4-u2-xxxxxx-prn1」(xxxxxxは、本製品のMACアドレスの下6桁)を選択し、「ドライバ」欄で「ソフトウェアを選択...」(「プリンタソフトウェアを選択...」や「使用するドライバを選択...」と表示される場合もあります)を選択します。

一覧に表示されない場合は、本製品が正しく設置されていることを確認し、手順１からやり直してください。
複数表示された場合は、本体のMACアドレスラベルでご確認ください。

❺ お使いのプリンターを選択し、[OK]をクリックします。

❻ [追加]をクリックします。

❼ 追加したプリンターが表示されることを確認します。

以上で本製品の初期設定は完了です。

本製品の初期化

本製品の設定を出荷時の状態に戻すには、以下の手順で初期化をしてください。

❶ ACアダプターを本製品から取り外します。

❷ 本製品のWPS/INITボタンを押したまま、ACアダプターを取り付けます。

❸ POWERランプが緑色に点滅したら、WPS/INITボタンを離します。

以上で初期化は完了です。

■本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

■BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
本書では、™、©、®などのマークは記載していません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。

■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

■本製品（付属品等を含む）を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

■当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限とします。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

設置・初期設定ガイド　2015年1月 第2版発行　発行　株式会社バッファロー